

SAMSUNG

Samsung GALAXY **W** **GT-I8150**
Wonder
Kasutusjuhend



Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Google Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustab kasutajapoolne registreeritud seadete muutmine.

- Mobiilseadme tarkvara saab uuendada aadressil www.samsung.com.
- Tarkvara, heliallikad, taustpildid, kujutised ning muu selle seadmega tarnitud sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsung'i ning asjakohaste omanike vahel. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.



Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada



Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada



Märkus – märkused, näpunäited või lisateave



Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk. 12 (tähistab "vaadake lehekülge 12")



Seejärel – valikute või menüüde järjekord, mida peab toiminguteostamisel silmas pidama, näiteks Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Teave telefoni kohta** (kujutab **Seaded**, millele järgneb **Teave telefoni kohta**)



Nurksulud – seadme klahvid ja nupud, näiteks [≡] (tähistab menüüklahvi)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2011 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
-  ja  on ettevõtte SRS Labs, Inc. kaubamärgid. CS Headphone ning WOW HD tehnoloogiaid kasutatakse ettevõtte SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.

- DivX®, DivX Certified® ja nendega seotud logod on Rovi Corporation või selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

DIVX
HD

- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.



C E 0168 !

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on DivX, LLC, Rovi Corporation poolt loodud digitaalne videoformaad. See on ametlik DivX Certified® seade, mis esitab DivX videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

Sisukord

Kokkupanek	10
Pakendi sisu	10
Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku	10
Laadige aku	12
Mälukaardi sisestamine (valikuline)	15
Alustamine	18
Seadme sisse- ja väljalülitamine	18
Seadme tundmaõppimine	19
Puutekraani kasutamine	23
Puutekraani ja klahvide lukustamine ja avamine	24
Ootekuva tundmaõppimine	24
Rakenduste kasutamine	27
Seadme kohandamine	29
Teksti sisestamine	34
Rakenduste allalaadimine veebipoest Android Market	39
Failide allalaadimine veebist	40
Andmete sünkroonimine	40
Side	42
Helistamine	42
Sõnumid	48
Google Mail	51
E-post	53
Google Talk	55
Social Hub	56

Meelelahutus	57
Kaamera	57
Videod	67
Galerii	68
Fotoredaktor	70
Muusika	71
FM-raadio	74
Game Hub	77
Isiklik teave	78
Kontaktid	78
Kalender	82
Ülesanne	84
Memo	85
Helisalvesti	86
Veeb	87
Internet	87
Kaardid	91
Latitude	92
Places	93
Navigeerimine	94
YouTube	94
Samsung Apps	96
Market	96
Uudised & Ilm	97

Ühenduvus	98
Bluetooth	98
Wi-Fi	100
AllShare	102
Mobiilne võrgujagamine	105
GPS	106
Arvutiühendused	107
VPN-ühendused	110
Tööriistad	112
Kell	112
Kalkulaator	115
Allalaaditud failid	116
Google'i otsing	116
Kies air	116
Mini-päevik	118
Minu failid	119
Polaris Office	119
SIM-i tööriistakomplekt	121
Tegumihaldur	122
Häälotsing	122
Seaded	123
Seadete menüü avamine	123
Juhtmevaba võrk ja võrk	123
Helista	125
Heliseaded	127
Ekraan	127
Energiasäästurežiim	128
Asukoht ja turvalisus	129

Rakendused	130
Kontod ja sünkroonimine	131
Liikumise seaded	131
Privaatsus	132
Hoiustamine	132
Keel ja klaviatuur	132
Helisisend ja -väljund	135
Juurdepääs	136
Kuupäev ja kellaaeg	136
Teave telefoni kohta	136
Törkeotsing	137
Ohutusabinõud	142
Register	152

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- kiirjuhend



Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.




- Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.


SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

- 1 Kui seade on sisselülitatud, vajutage ja hoidke all [ⓘ] ja valige väljalülitamiseks **Toide väljas** → **OK**.
- 2 Eemaldage tagakaas.

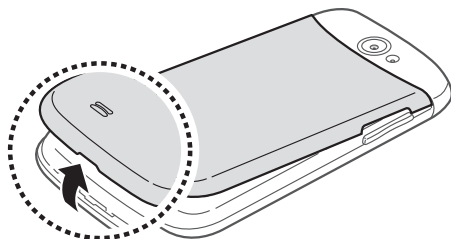


⚠ Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

- 3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

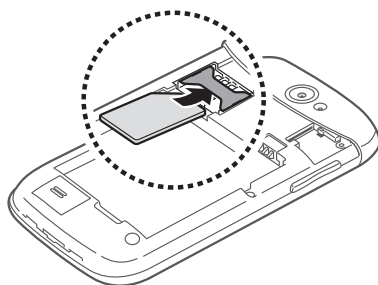


⚠ Antenn asub mälukaartipesa all. Ärge eemaldage antenni katvat kaitseteipi, selle eemaldamine võib antenni kahjustada.

4 Paigaldage aku.

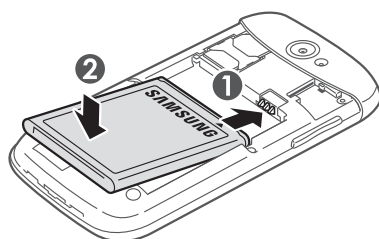

5 Asetage tagakaas tagasi.

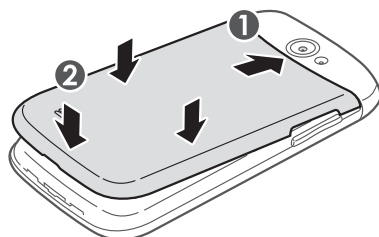

Laadige aku

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Seadet saab laadida reisilaadijaga või ühendades arvuti USB kaabliga.




Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või teie seadet kahjustada.



- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon  on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.

➤ Reisilaadijaga laadimine

- 1 Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.
- 2 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

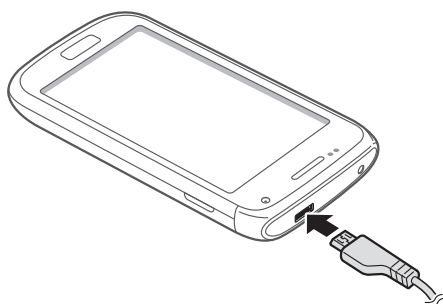

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.



- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage laadija seadme küljest ja vooluvõrgust.



Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.



Kui te reisiadapterit ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisiadapteril ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa lähedusse.

› USB kaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

- 1 Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.
 - 2 Ühendage USB kaabli üks ots (mikro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.
 - 3 Ühendage USB kaabli teine ots arvuti USB-porti.
-  Kasutatava USB kaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.
- 4 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage USB kaabel seadme ja arvuti küljest.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)


Täiendavate multimeediafailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

-  Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.



- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse sisemälu kaustas sdcard/external_sd mälukaardi failikataloogis.

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldased kontaktid jäävad allapoole.

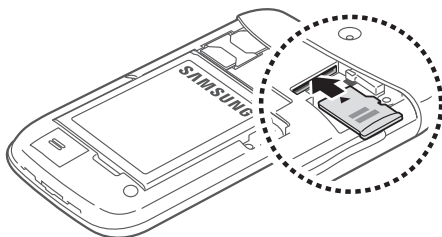

- 3 Asetage tagakaas tagasi.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1 Valige ooterežiimis **Rakendused** → **Seaded** → **Hoiustamine** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.

2 Eemaldage tagakaas.

3 Eemaldage mälukaart.

4 Asetage tagakaas tagasi.

 Äрге eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige ooterežiimis **Rakendused** → **Seaded** → **Hoiustamine** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK** → **Vorminda SD-kaart** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

 Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.

- 1 Vajutage ja hoidke all [⏻].
- 2 Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.


Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke [⏻] ja valige seejärel **Toide väljas** → **OK**.



- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülitage lennurežiimi. Vajutage ja hoidke all [⏻] ning valige **Lennurežiim**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

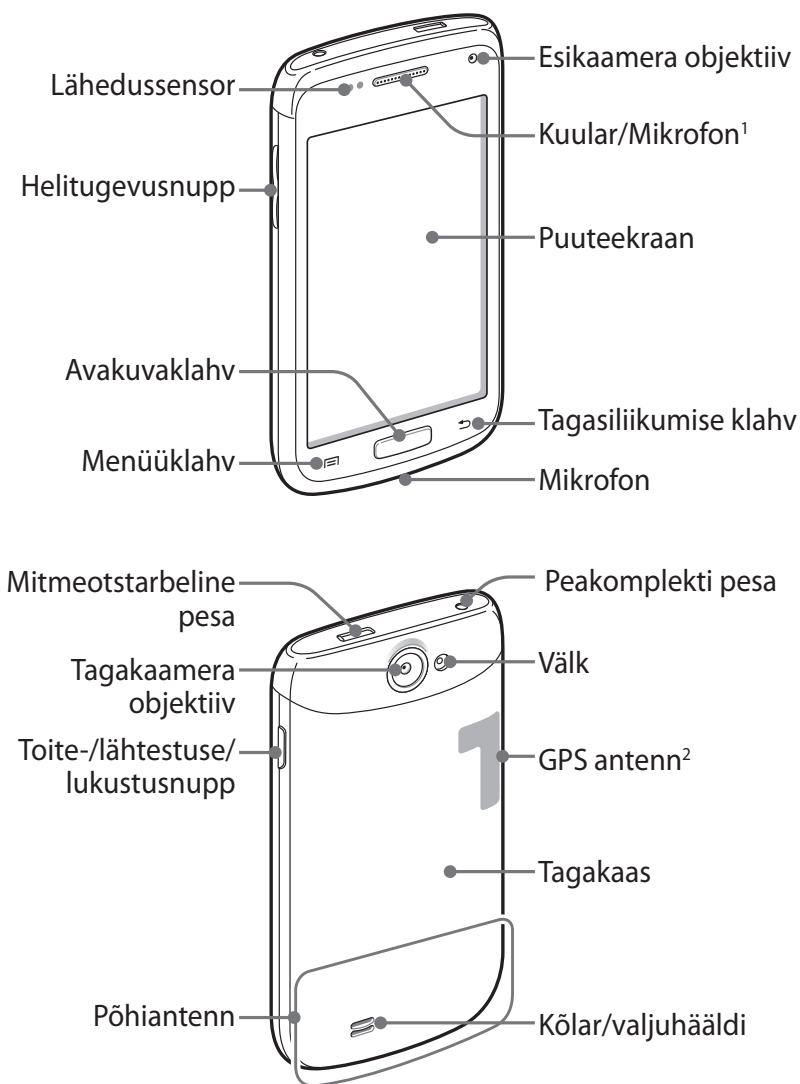

1. Aktiivne ainult ajal mil kasutate valjuhääldi funktsiooni või salvestate videoklippe.
2. Kui kasutate vastavaid funktsioone, ärge puudutage antenni piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või esemetega.

› Klahvid

Klahv	Funktsioon
 Toide/ Lähtestamine ¹ / Lukk	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); seade lähtestamine (vajutage ja hoidke all 15-17 sekundit); puuteekraani lukustamine.
 Menüü	Valitud kuval kasutatavate suvandite loendi avamine; avab kiirotsinguriba (vajutage ja hoidke all).
 Avakuva	Ootekuvale naasmine, hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke all).
 Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
 Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

1. Kui teie seadmel on fataalsed vead, see kõne lülitub välja või seade hangub, võib funktsionaalsuse taastamiseks olla vajalik selle lähtestamine.

› Indikaatorikoonid

 Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujust sõltuvalt erineda.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud

Ikoon	Tähendus
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	Avage saadaval olevad WLAN võrgud
	WLAN ühendatud
	AllShare töötab
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-peakomplekt ühendatud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Kõne ootel
	Valjuhääldi aktiveeritud
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Ühendatud arvutiga
	USB-sidumine aktiveeritud
	Wi-Fi tethering aktiveeritud
	SIM või USIM kaarti pole

Ikoon	Tähendus
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Vibrorežiimi käivitamine
	Lennurežiim aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	FM-raadio taustal sisse lülitatud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.



- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.



- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.



- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage [ⓘ] või ootekuvaklahvi.
- Soovi korral saate reguleerida ka taustavalguse aega. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani ajalõpp**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada.

Lukustamiseks vajutage [ⓘ]. Avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades [ⓘ] või ootekuvaklahvi ja seejärel sõrmega akent nihutades.



Saate enda isiklike andmete ja seadmesse salvestatud informatsiooni teiste eest kaitsmiseks aktiveerida ekraaniluku. ► lk. 31

Ootekuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Ootekuval on mitu paneeli. Mõnele ootekuvapaneelile liikumiseks kerige vasakule või paremale. Teise võimalusena võite valida ekraani alaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale ootekuvapaneelile liikuda.

› Ootekuvale üksuste lisamine

Ootekuva saab kohandada rakenduste otseteede või rakendustes, vidinates või kaustades asuvate üksuste otseteede lisamisega. Ootekuvale üksuste lisamiseks tehke järgmist.

- 1 Vajutage [≡] → **Lisa** või toksake ja hoidke all ootekuva tühja ala.
- 2 Valige üksusekategooria → üksus:
 - **Vidinad**: vidinate lisamine ootekuvale.
 - **Otsetee**: üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja kontaktid) otseteede lisamine.
 - **Kaustad**: uue kausta loomine või kontaktide jaoks kaustade lisamine.
 - **Taustpildid**: taustapildi määramine.

› Üksuste teisaldamine ootekuval

- 1 Toksake teisaldatavat üksust ja hoidke all.
- 2 Lohistage element soovitud kohta.

› Üksuste eemaldamine ootekuvalt

- 1 Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
Ooteakraani allserva ilmub prügikasti ikoon.
- 2 Lohistage element prügikasti.
- 3 Kui element muutub punaseks, laske see lahti.

› Otseteede paneeli kasutamine

Toksake ooterežiimis või mõne rakenduse kasutamise ajal indikaatorikoonide ala ja lohistage sõrme otseteede paneeli avamiseks allapoole. Soovi korral saate aktiveerida või desaktiveerida traadita ühenduse funktsioonid ja vaadata teadete, nagu sõnumid, kõned, sündmused või töötlemise olek, loendit. Loendi peitmiseks lohistage loendi alläärt ülespoole.

Otseteede paneelil saate kasutada järgmisi valikuid,

- **WiFi:** WLAN-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 101
- **BT:** Bluetooth-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 98
- **GPS:** GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli/Värin:** värinarežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Autom. pööram.:** aktiveerige või deaktiveerige automaatne pööramine.



Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakujast sõltuvalt erineda.

› Ootekuvale paneelide lisamine ja sealt eemaldamine

Ootekuvale saab lisada uusi paneele ja paneele sealt eemaldada, et saaksite vidinaid vastavalt oma vajadustele korraldada.

- 1 Vajutage ooterežiimis [] → **Muuda**.
- 2 Järgnevate funktsioonide abil saate paneele lisada või eemaldada:
 - Paneeli eemaldamiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti all ning lohistage see ekraani allservas olevasse prügikasti.
 - Uue paneeli lisamiseks valige .
 - Paneelide järjestuse muutmiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see soovitud kohta.
- 3 Kui olete lõpetanud, vajutage [].

Rakenduste kasutamine

Seadme rakenduste kasutamiseks tehke järgmist.

- 1 Valige rakenduste loendi avamiseks ooterežiimis **Rakendused**.
- 2 Rakendusekuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
Samuti saate valida ekraani alaosas asuva täpi, mille abil saate vastavale avalehe menüükuvale liikuda.
- 3 Valige rakendus.
 -  • Google'i rakenduste kasutamiseks peab teil olema Google'i konto. Kui teil Google'i kontot pole, registreerige see.
 - Rakendusele saab lisada ka otsetee, toksates ja hoides all rakenduseloendis asuvat rakenduseikooni. Ikooni saab teisaldada ootekuval mis tahes kohta.
- 4 Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage []; vajutage ooterežiimi naasmiseks ootekuvaklahvi.
 -  Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides samuti automaatselt teise vaatesse. Liidese pööramise vältimiseks avage otseteede paneel ja valige **Autom. pööram**.

› Rakenduste korraldamine

Rakendusi saab rakenduste loendis ümber korraldada, muutes nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse, mis vastavad paremini teie vajadustele.

- 1 Vajutage rakenduste loendis [] → **Muuda** → **OK**.
- 2 Toksake rakendust ja hoidke all.

- 3 Lohistage rakenduse ikoon soovitud kohta.
Rakenduseikooni saab teisaldada ka muule põhimenüükuvale. Soovi korral saate kõige tihimini kasutatavad rakendused teisaldada üksuse **Avaekr** juurde.
- 4 Vajutage [F11] → **Salvesta**.
Peamenüü ekraanile kausta või paneeli lisamiseks,
 - 1 Vajutage rakenduste loendis [F11] → **Muuda**.
 - 2 Toksake rakendust ja hoidke all.
 - 3 Lohistage rakenduse ikoon valikuni **Lisa kaust** või **Lisa leht** valikusse ekraani alaosas.
 - 4 Kui soovite veel rakendusi lisada, korrake samme 2 kuni 3.
 - 5 Lohistage **Lisa kaust** või **Lisa leht** valik menüükuvale.
Menüükuvale lisatakse uus kaust või paneel, mis sisaldab lisatud rakendusi.
 - 6 Juhul kui lisasite kausta, sisestage nimi ja valige **Jah**.
 - 7 Vajutage [F11] → **Salvesta**.

➤ Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks vajutage ja hoidke all ootekuvaklahvi.
- 2 Valige käivitatav rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks, sulgege tegumihaldurit kasutavad ebavajalikud programmid.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.
Ilmub kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loend.
- 2 Rakenduse sulgemiseks valige **Välju**.
Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Välju kõigist**.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kuupäev ja kellaeg**.
- 2 Määrake kuupäev ja kellaeg ning muutke muid valikuid, nagu soovite.

› Puuteekraani toksamisel esitatava heli sisse- ja väljalülitamine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Kuuldav valik**.

› Helina helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

› Vaikse režiimi aktiveerimine

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Avage ooterežiimis rakenduste loend valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all **#**.
- Vajutage ja hoidke [ⓘ], seejärel valige **Vaikne režiim**.



Saate seadet seadistada ennast erinevatest sündmustest teavitama ka vaiksese režiimis. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Värin** → **Alati** või **Ainult vaiksese režiimis**. Kui lülitate vaiksesse režiimi, 📴 ilmub asemele 📴.

› Helina muutmine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Telefoni helin**.
- 2 Valige loendist helin ja seejärel **OK**.

› Akende vahel liikumise animatsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Animatsioon** → **Mõned animatsioonid** või **Kõik animatsioonid**.

› Ootekuva taustpildi valimine

- 1 Vajutage ooterežiimis [F1] → **Taustpilt** → valik.
- 2 Valige pilt.
- 3 Valige **Salvesta** või **Määra taustpildiks**.



Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

› Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
- 2 Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.
- 3 Valige **OK**.



Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

› Määrake ekraanilukk

Saate ekraaniluku omadust kasutades puuteekraani lukustada. Teie seade nõuab igal sisselülitamisel või puuteekraani avamisel lukustamisest vabastamise koodi.



- Kui unustate enda lukustamisest avamise koodi, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Avamise mustri seadistamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Muster**.
- 2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.
- 3 Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja punkti ühendav joon.
- 4 Valige **Jätka**.
- 5 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti.
- 6 Valige **Kinnita**.

Lukustuse PIN koodi määramine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **PIN**.
- 2 Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige **Jätka**.
- 3 Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Parool**.
- 2 Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
- 3 Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.
- 2 Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.



- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM või USIM kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie seadmesse uue SIM või USIM kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme asukohta ja seda tagasi saada.

Selle võimaluse kasutamiseks, peab teil olema seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldav Samsung konto.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus**.
- 2 Lugege kasutustingimused läbi ning valige **Nõustu**.

- 3 Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning valige **Logi sisse**.
Samsungi konto loomiseks valige **Registreeru**.
- 4 Valige **Märguandesõn. adressaadid**.
- 5 Sisestage enda Samsungi konto parool uuesti ja valige **OK**.
- 6 Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (koos plussmärgiga +).
- 7 Sisestage adressaatidele saadetav tekstisõnum.
- 8 Valige **Valmis**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades.



Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

► lk. 132


› Klaviatuuri tüübi muutmine

Klaviatuuri tüüpi saab muuta. Selleks toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja ning valige **Sisestusviis** → klaviatuuritüüp (Swype või Samsung).

› Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

- 1 Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.

2 Jätkake niimoodi sõna lõpuni.

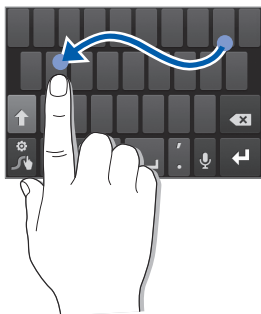

3 Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt.


4 Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks . Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.



- Samuti võite toksida teksti sisestamiseks klahve.
- Klahvi ülaservas olevate tähtede sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi all. Kui te toksate ja hoiate klahvi all, kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke ja sümboleid.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve:

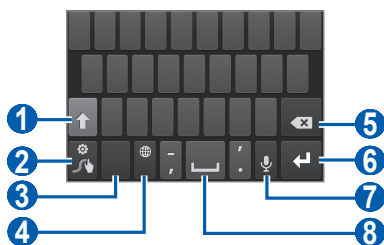

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Siit pääsete klaviatuuri seadete juurde; klaviatuuri tüüpi muutmine (toksake ja hoidke all).
3	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-/numbrirežiimi vahel ümberlülitumine.
4	Muutke sisendkeelt (toksake ja hoidke all).
5	Sisestatu kustutamine.
6	Uue rea alustamine.
7	Teksti sisestamine häältuvastusega.  Olenevalt valitud sisestuskeelest, ei pruugi see omadus alati saadaval olla.
8	Tühiku lisamine.


> Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga

1 Valige  → **Vertikaalpaigutusrežiimi klahvitüübid** ja valige tekstisisestusmeetod.

Valida saab mõne klaviatuuri abil sisestamise viisi (QWERTY või traditsiooniline klahvistik) või käsitsi kirjutamise viisi.

2 Saate teksti sisestada, valides vastavad tähe-/numbriklahvid või kirjutades ekraanile.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve:

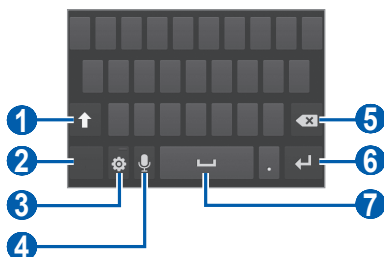

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
3	Juurdepääs klahvistiku seadetele; muutke klaviatuuri tüüpi (toksake ja hoidke all).
4	Teksti sisestamine häälega; see ikoon on kättesaadav ainult siis, kui te olete Samsungi klaviatuurile aktiveerinud häälsisestuse.  Olenevalt valitud sisestuskeelest, ei pruugi see omadus alati saadaaval olla.
5	Sisestatu kustutamine.

Number	Funktsioon
6	Uue rea alustamine.
7	Sisestab tühiku; sisestab punkti (topelttoks); muudab sisestuskeelt (toksake ja hoidke all ning seejärel kerige vasakule või paremale).  Selle klahvi funktsioon võib olenevalt teenusepakkujust erineda.

► Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

- 1 Asetage kursor tekstile mida soovite kopeerida.
- 2 Valige .
- 3 Valige **Valige sõna** või **Vali kõik**, et valida soovitud teksti.
- 4 Lohistage  või , et valida soovitud teksti.
- 5 Valige teksti kopeerimiseks lõikelauale **Kopeeri** ja lõikamiseks **Lõika**.
- 6 Kui olete teises rakenduses, asetage kursor kohale kuhu soovite teksti asetada.
- 7 Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale  → **Kleebi**.

Rakenduste allalaadimine veebipoest Android Market

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega.

Android Marketist saab hõlpsalt ja kiirelt mängida ja mobiilirakendusi hankida.



- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu. Failide salvestamiseks mälukaardile ühendage seade arvutiga ja kopeerige need sisemälust mälukaardile.

› Rakenduse installimine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Market**.
- 2 Kui kuvatakse kasutustingimused, valige **Accept**.
- 3 Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

› Rakenduse desinstallimine

- 1 Android Market'i ootekuvalt valige **My apps**.
- 2 Valige üksus, mille soovite kustutada.
- 3 Valige **Uninstall** → **OK**.

Failide allalaadimine veebist



Veebist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Riski vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.



Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

Failide allalaadimiseks veebist tehke järgmist,

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
- 2 Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

Muudelt veebisaitidelt kui Android Market alla laaditud rakenduste installimiseks tuleb valida **Seaded** → **Rakendused** → **Tundmatud allikad** → **OK**.

Andmete sünkroonimine

Andmeid saab sünkroonida mitmete veebiserveritega ning varundada ja taastada.

Kui sünkroonimine on lõpetatud, jääb seadme ühendus veebiga püsima. Kui veebis tehakse mõni muudatus, kuvatakse ka seadmes uus teave ja automaatselt algab sünkroonimine. Sama toimub ka vastupidises olukorras.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaaval olla.

› Serverikonto seadistamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Valige **Lisa konto** → kontotüüp.
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

› Automaatse sünkroonimise aktiveerimine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Valige **Automaatne sünkroonimine**.
- 3 Valige konto.
- 4 Valige rakendused, mida soovite sünkroonida.

Rakenduste eemaldamiseks automaatsest sünkroonimisest tühjendage nende rakenduste kõrval asuvad märkeruudud.

› Andmete käsitsi sünkroonimine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Valige konto.
- 3 Valige **Sünkrooni kohe**. Seade hakkab sünkroonimiseks valitud andmeid sünkroonima.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe, klahve või puuteekraani.



- Kui lülitate sisse läheduse sensori, lülitab teie seade ekraani automaatselt välja ja lukustab selle, et vältida ekslikke sisestusi ajal mil hoiate seadet enda näole lähedal. ► lk. 125
- Teie kehast või riietest vabanev staatiline elekter võib kõne ajal lähedusanduri tööd häirida.

Helistamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend valige **Telefon** → **Klahvid** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
- 2 Häälkõne tegemiseks valige .
Videokõne tegemiseks valige .
- 3 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.



- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk. 78
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, valige **Telefon** → **Logid**.

Kõnele vastamine

1 Saabuvale kõnele vastamiseks lohistage  paremale.



Kui seade heliseb ja soovite helina vaigistada, vajutage helitugevusnuppu.

2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Kõnest keeldumine

Saabuvale kõnele vastamiseks lohistage  vasakule.

Sissetulevast kõnest keeldumisel sõnumi saatmiseks valige

Keeldu sõnumiga.



Määrake enne helistajatele saadetav tekstisõnum. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Helista** → **Määra keeldumissõnum**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke plussmärgi (+) sisestamiseks all **0**.

2 Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning valige kõne tegemiseks .

▶ Peakomplekti kasutamine

Ühendades peakomplekt seadmega, saate sellega kõnedele vastata ja peakomplektilt kõnesid kontrollida:

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks teise kõne ajal vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid:

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige **II**. Ootel kõne jätkamiseks valige **▶**.
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Teisele kõnele vastamiseks lohistage kõne ootetooni kõlamisel **☎** paremale. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Valimiskuva avamiseks valige **Klahvid**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.



Kärrikas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakom**.
- Telefoniraamatu avamiseks vajutage [**☰**] → **Kontaktid**.
- Memo lisamiseks vajutage [**☰**] → **Memo**.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasemale või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.

› Videokõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid:

- Esi- ja tagakaamera objektiivide vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta kaamerat**.
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Oma pildi peitmiseks vestluskaaslase eest vajutage [≡] → **Peida mind**.
- Mõne muu pildi valimiseks, mida vestluskaaslasele näidata, vajutage [≡] → **Väljuv pilt**.
- Valimiskuva avamiseks vajutage [≡] → **Klahvid**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vajutage [≡] → **Lülita peakomplektile**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [≡] → **Kõlar**.
- Vestluskaaslase pildi kasutamiseks toksake ja hoidke tema pilti all. Te saate teha pildi ekraanist või salvestada videokõne.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks avage otseteede paneel ja valige vastamata kõne.

› Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu automaatne keeldumine, püsinumbrate (FDN) režiim, kõne suunamine või kõnepiirang.

Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise ja automaatse keeldumise loendite loomiseks,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine**.

2 Valige **Automaatse keeldumise režiim** → valik.

Valik	Funktsioon
Kõik numbrid	Keeldu kõigist kõnedest.
Autom. keeldumise numbrid	Keelduge kõnedest mis tehakse automaatse keeldumise nimekirjas olevatelt numbritelt.

3 Valige **Must nimekiri**.

4 Valige **Lisa** ja sisestage telefoninumber.

5 Valige **Ühita kriteeriumid** → valik (vajaduse korral).

6 Valige **Salvesta**.

7 Numbrite lisamiseks korrake samme 4-6.

Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN**.

2 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.

3 Valige **FDN-loend** ja lisage FDN-režiimis kasutatavad kontaktid.

Kõnesuunamise seadistamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks mis juhtub siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Helista** → **Kõne suunamine** → kõne tüüp.
- 2 Valige tingimus.
- 3 Sisestage number, millele kõned suunatakse, ja valige **Luba**.
Teie seade saadetakse võrgule.

Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang** → kõne tüüp.
- 2 Valige kõnedest keeldumise valik.
- 3 Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **OK**.
Teie seade saadetakse võrgule.

Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku. See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Koputus**. Teie seade saadetakse võrgule.

› Kõnelogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõnelogisid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Logid**.

2 Vajutage [≡] → **Kuvaviis** → kõnelogide sortimise valik.

 Kõnelogidest saate otse kontaktile helistada või sõnumi saata, nihutades kontakti kiiresti vasakule või paremale.

3 Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

 Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse või musta nimekirja lisada.

Sõnumid

Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

 Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.
- 2 Valige .
- 3 Lisage sõnumi saajad.
 - Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
 - Valige telefoninumbrid nimekirjast, valides .
- 4 Valige **Sisestage sõnum** ning sisestage enda sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks vajutage [≡] → **Lisa emotikon**.
- 5 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Multimeediumsõnumi saatmine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.
 - 2 Valige .
 - 3 Lisage sõnumi saajad.
 - Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
 - Valige telefoninumbrid või e-posti aadressid nimekirjast, valides .
-  Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediasõnumiks.
- 4 Vajutage [≡] → **Lisa teema** ja lisage sõnumi teema.

- 5 Valige **Sisestage sõnum** ning sisestage enda sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks vajutage [☺] → **Lisa emotikon**.
- 6 Valige  ja lisage üksus. Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.
- 7 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**. Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud nagu sõnumsiderakenduses.
- 2 Valige kontakt.
- 3 Multimeediumsõnumi puhul valige detailide vaatamiseks sõnum.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist,

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all **1**.
- 2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.



Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas.



- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.
- See Google Maili menüü võib teenusepakkujust sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

› E-kirja saatmine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
- 2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **OK**.
- 3 Vajutage [≡] → **Compose**.
- 4 Sisestage adressaativäljale nimi või aadress.
Enamate saajate lisamiseks vajutage [≡] → **Add Cc/Bcc**.
- 5 Sisestage teema ja sõnumi sisu.
- 6 Pildifaili manustamiseks vajutage [≡] → **Attach** → fail.
- 7 Sõnumi saatmiseks valige

› E-kirjade vaatamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
- 2 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Sõnumile vastamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige  → **Reply all**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige  → **Forward**.
- Sõnumile tähe lisamiseks valige .
- Manuse vaatamiseks valige **Preview**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **Download**.
- Sõnumi arhiveerimiseks valige **Archive**.
- Sõnumi kustutamiseks valige **Delete**.
- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige  või .

➤ E-kirjade korraldamine siltide järgi

Soovi korral saate e-kirju korraldada neid sildistades või olulisi sõnumeid täheikooniga märgistades. Siis saab neid sildifiltri abil sortida.

Sõnumile sildi lisamine

- 1 Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
- 2 Valige **Change labels**.
- 3 Valige lisatav silt ja seejärel **OK**.

Sõnumite filtreerimine

- 1 Vajutage sisendkaustakuval [] → **Go to labels**.
- 2 Valige silt, millega märgistatud sõnumeid vaadata soovite.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.
- 2 Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
- 3 Valige **Järgmine** (üldkontode puhul, nt Google Mail või Yahoo) või **Käsitsi seadist**. (teiste ettevõtete kontode puhul).
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud mitu kontot, saate e-posti kontode vahel ümber lülituda; valige konto nimi ekraani ülemisest vasakust nurgast ning valige konto kust sõnumeid alla laadida soovite.

› E-kirja saatmine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.
- 2 Valige .
- 3 Lisage sõnumi saajad.
 - Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
 - Valige e-posti aadressid nimekirjast, valides .
 - Kui soovite rohkem adressaate lisada, vajutage [] → **Lisa koopia/pimekoopia**.
- 4 Valige teemaväli ja sisestage teema.

5 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.

6 Valige **Manusta** ja lisage fail.

Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.



Digital Rights Management (DRM)-kaitsega faile manustada ei saa.

7 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.



Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum väljundkasti, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

► E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post** → e-posti konto.

2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks [F5] → **Värskenda**.

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige või .
- Sõnumi liigutamiseks teise kausta, valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks valige → **Vasta**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Edasta**.
- Manuse vaatamiseks valige manuse välja kõrval ja valige fail. Manuse salvestamiseks seadmesse valige .

Google Talk

Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google Talk™.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

› Sõbraloendisse sõprade lisamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.
Sõbraloendis kuvatakse kõik teie Google Talki kontaktid.
- 2 Vajutage [≡] → **Add friend**.
- 3 Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **Send invitation**.

Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.
- 2 Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuv.
- 3 Sisestage sõnum ja valige **Send**.
Emotikoni lisamiseks vajutage [≡] → **Veel** → **Insert smiley**.
- 4 Aktiivsete vestluste vahel ühest teise liikumiseks vajutage [≡] → **Switch chats**.
- 5 Vestluse lõpetamiseks vajutage [≡] → **End chat**.

Social Hub

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada Social Hub™-i, integreeritud siderakendust SNS'i, e-posti, sõnumite, kiirsõnumite, kontaktide või kalendriteabe kasutamiseks. Lisateavet leiate saidilt socialhub.samsungapps.com.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Social Hub**.
- 2 Nüüd saate Social Hubi pakutavat sisu vaadata ja kasutada.

Meelelahutus

Kaamera


Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2560 x 1920 pikslit (5 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 1280 x 720 pikslit.



- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

› Pildistamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
- 2 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

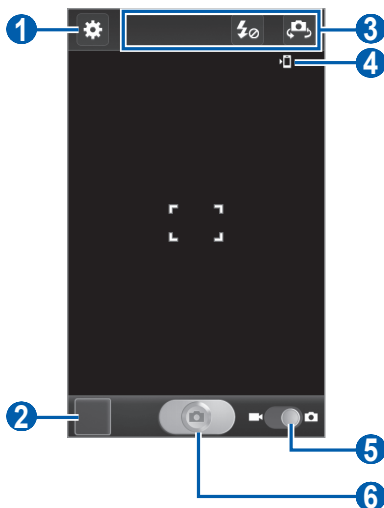

Number	Funktsioon
1	Kaamera seadete muutmine.
2	Jäädvustatud fotode vaatamiseks avage pildivaatur.
3	Kasutage kaamera otseteesid. • : muudke välgu seadeid. • : lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 67
4	Vaikimisi salvestuse asukohta vaade.
5	Videokaamera aktiveerimine.
6	Pildistamine.

3 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Teise võimalusena võite ka ekraani kahe sõrmega toksata ning sõrmed seejärel laiali lükata (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).



Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaaval olla.

4 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida. Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

5 Valige pildistamiseks .

Foto salvestatakse automaatselt.

Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist piltide vaatamise ikoon.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku) või topelttoksake ekraanile.
- Foto saatmiseks valige **Jaga**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Foto lisafunktsioonide kasutamiseks valige **Veel** ja kasutage järgnevaid valikuid:
 - **Määra**: seadistab foto või taustapildi või kontakti helistajatunnuse.
 - **Nimeta ümber**: fotofaili ümbernimetamine.

➤ Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim.

Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
- 2 Valige  → **Stseeni režiim** → stseen.
- 3 Reguleerige vastavalt soovile.
- 4 Valige pildistamiseks .

› Pildistamine autoportreerežiimis

Endast saab tänu esikaamera objektiivile mugavalt pilte teha.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
- 2 Valige  → **Autoportree**.
- 3 Reguleerige vastavalt soovile.
- 4 Valige pildistamiseks .

› Pildistamine naeratus võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
- 2 Valige  → **Pildistusrežiim** → **Naeratusvõte**.
- 3 Reguleerige vastavalt soovile.
- 4 Valige .
- 5 Suunake kaamera objektiiv objektile.
Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused.
Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

› Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
- 2 Valige  → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.
- 3 Reguleerige vastavalt soovile.
- 4 Valige esimese pildi tegemiseks .
- 5 Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige roheline raam pildiotsijasse.
Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
- 6 Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 5.

› Tegevuse pildistamine

Soovi korral saate teha liikuvast objektist mitu järjestikust pilti ja need siis üheks liikumist kajastavaks pildiks kombineerida.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
- 2 Valige  → **Pildistusrežiim** → **Tegevusvõte**.
- 3 Reguleerige vastavalt soovile.
- 4 Valige esimese pildi tegemiseks .
- 5 Liigutage seadet liikuvale objektile järgnemiseks.
Seade teeb järgmised fotod automaatselt.
- 6 Jätkake objektile järgnemist, kuni seade on teinud kõik tegevusvõtteks vajalikud fotod.

► Pildistamine karikatuurirežiimis

Soovi korral saate teha karikatuuriefektidega fotosid.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
- 2 Valige  → **Pildistusrežiim** → **Karikatuur**.
- 3 Reguleerige vastavalt soovile.
- 4 Valige pildistamiseks .

► Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist




Valik	Funktsioon
Redigeeri otseteid	Redigeerib tihti kasutatavate valikute otseteid.
Autoportree	Lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile.
Välk	Välguseade muutmine. Vätku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera vätku vajadusel automaatselt kasutama.
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine.
Stseeni režiim	Stseenirežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu.
Fookuse režiim	Lähivõtete tegemiseks või kaamera objektile fookuseerimiseks.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.

Valik	Funktsioon
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
ISO	Kaamera pildisensori tundlikkuse kohandamine.
Möötmise	Säri möötmise tüübi valimine.
Automaatne kontrastsus	Saate reguleerida objekti ja tausta vahelist kontrastust.
GPS-i silt	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama.  GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
Salvesta ümberpööratuna	Seadistab kaamera tabama kujutist automaatselt kui pildistate eesmise objektiiviga.
Hoiustamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

› Videoklipi salvestamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
- 2 Lohistage liugur kaamera peale ümberlülitumiseks kaamerale.
- 3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

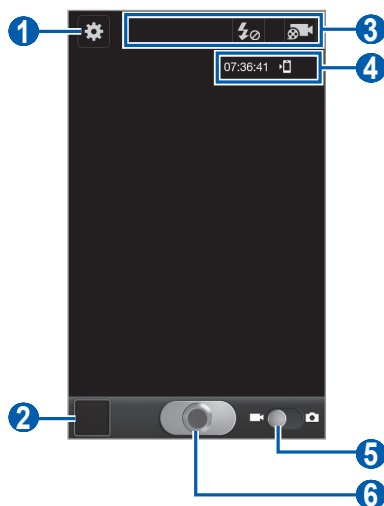

Number	Funktsioon
1	Videokaamera seadete muutmine.
2	Jäädvustatud videote vaatamiseks avage pildivaatur.

Number	Funktsioon
3	Kasutage videokaamera otseteesid. • : muudke välgu seadeid • : muutke lindistamise režiimi või vahetage esimese ja parema kaameraläätse vahel. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 67
4	Videokaamera oleku kontrollimine. • 07:36:41: video pikkus, mida saab salvestada (vastavalt saadaolevale mälule) • : vaikesalvestuskoht
5	Kaamera aktiveerimine.
6	Video salvestamine.

4 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Teise võimalusena võite ka ekraani kahe sõrmega toksata ning sõrmed seejärel laiali lükata (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).



Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

5 Valige salvestamise alustamiseks .

6 Salvestamise lõpetamiseks valige .

Videoklipp salvestatakse automaatselt.



Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videopkaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks pildivaatori ikoon.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video esitamiseks valige .

- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Video kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Foto lisafunktsioonide kasutamiseks valige **Veel** ja kasutage järgnevaid valikuid:
 - **Esita**: video esitamine.
 - **Nimeta ümber**: videofaili ümbernimetamine.

› Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige , et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
Redigeeri otseteid	Redigeerib tihti kasutatavate valikute otseteid.
Välg	Muutke välgu seadeid; Saate välku käsitsi sisse või välja lülitada.
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu.
Taimer	Video salvestamisele eelneva viivituse aja määramine.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Salvesta ümberpööratuna	Seadistab kaamera tabama kujutist automaatselt kui pildistate eesmise objektiiviga.
Hoiustamine	Saate valida tehtud fotodele mälu asukoha.
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

› Muutke otseteede ikoone

Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.

- 1 Valige eelvaateekraanil  → **Redigeeri otseteid** või vajutage [] → **Redigeeri otseteid**.
- 2 Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see otseteede alale.
Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see valikute loendisse.
- 3 Eelvaate kuvale naasmiseks vajutage nuppu [].

Videod

Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi videoid vaadata. Videomängija toetab järgmisi failivorminguid: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Video koodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Heli koodek: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9).



- Teie seade toetab videoresolutsioone kuni suuruseni 1280 x 720 px, sõltuvalt failivormingust.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Videod**.
- 2 Valige esitatav videofail.
- 3 Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.

4 Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone.

Ikon	Funktsioon
	Videokuva suhte muutmine.
	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 2 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige  .
	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
	Helitugevuse reguleerimine.

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mällu ja mälukaartile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

► Toetatud failivormingud

Type	Vorming
Pilt	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Video koodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Heli koodek: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9)



- Teie seade toetab videoresolutsioone kuni suuruseni 1280 x 720 px, sõltuvalt failivormingust.
- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

► Foto vaatamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
- 2 Valige kaust.
- 3 Valige vaatarežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas  või .
- 4 Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).

Foto vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse või välja suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).
- Foto saatmiseks valige **Saatmisviis**.
- Pildi kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Foto jagamiseks AllShare või kooskonna veebilehe kaudu vajutage [] → **Jaga**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti helistajatunnuspildiks vajutage [] → **Määra**.

- Lisafunktsioonide kasutamiseks foto puhul vajutage [Veel ja kasutage järgnevaid funktsioone:
 - **Kopeeri:** fotofaili kopeerimine.
 - **Prindi:** foto printimine WLAN-ühenduse abil. Teie seade on ühilduv ainult Samsung'i printeritega.
 - **Muuda:** foto redigreerimine. ► lk. 70
 - **Kärbi:** kujutise kaadreerimine fotost.
 - **Pööra vasakule:** foto vastupäeva keeramine.
 - **Pööra paremale:** foto päripäeva keeramine.
 - **Slaidiseanss:** alistab valitud kausta slaidiseanssi.
 - **Nimeta ümber:** fotofaili ümbernimetamine.
 - **Üksikasjad:** foto andmete vaatamine.

► Videoklipi esitamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
- 2 Valige esitatav video (ikooniga .
- 3 Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.
- 4 Esitust kontrollige virtuaalnuppudega. ► lk. 67

Fotoredaktor

Saate redigeerida pilte ning lisada erinevaid effekte.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Fotoredaktor**.
- 2 Valige **Vali pilt** → pilt.
Uue foto tegemiseks valige **Pildista**.

- 3 Valige  → **Uus valik** → **OK**.
- Valiku piirile lisamiseks või eemaldamiseks valige  → **Lisa valikusse** või **Eemalda valikust**.
 - Valiku vastupidiseks pööramiseks valige  → **Pööra valikut**.
 - Teksti suuruse muutmiseks valige .
 - Pildi pööramiseks või ümberpööramiseks valige .
 - Pildi kärpimiseks valige .
 - Enda viimase tegevuse tagasi võtmiseks valige  või .
- 4 Lohistage sõrm üle ala, mille soovite valida.
- 5 Valige väviefekti rakendamiseks  või .
- Lisatööriistade nagu kopeerimine ja pakkimine kasutamiseks valige .
- 6 Valige rakendatava efekti variant.
- 7 Redigeerige kujutist vastavalt soovile (vajadusel) ning valige **Valmis**.
- 8 Kui olete lõpetanud, vajutage [] → **Salvesta**.
- 9 Sisestage pildile nimi ja valige **OK**.

Muusika

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata. MP3-mängija toetab järgmisi failivorminguid: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tärkeid esineda.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk. 87
- programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine. ▶ lk. 108
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk. 100
- mälukaardile kopeerimine. ▶ lk. 109
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk. 108

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist,

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.
- 2 Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.
- 3 Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
	Helitugevuse reguleerimine.
	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
	Kordusrežiimi muutmine (välja, faili kordamine või kõigi failide kordamine).
	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 2 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige  .
	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).



- Esitust saate juhtida peakomplekti kaudu: Samuti saate peakomplekti nuppu vajutades ja all hoides käivitada muusikapeleeri. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.
- SRS CS Headphone™ pakub 5,1-kanalist ruumilist heli tavaliste kõrvaklappide kaudu, kui kuulate mitmekanalilist sisu, nagu DVD-filmid.
- WOW HD™ parandab oluliselt helikvaliteeti, pakkudes dünaamilist 3D meelelahutuse võimalust sügava ja rikkaliku bassiheli ning kõrge sagedusega selgusega.

› Esitusloendi loomine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.
- 2 Valige **Esitusloendid**.
- 3 Vajutage [≡] → **Loo**.
- 4 Sisestage oma uuele esitusloendile nimi ja valige **Salvesta**.
- 5 Valige **Lisa muusika**.
- 6 Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Lisa**.

Taasesituse ajal saate esitusloendisse faile lisada, vajutades [≡] → **Lisa esitusloendisse**.

› Loo lisamine kiirloendisse

Soovi korral saate lugusid kiirloendisse lisada ning esitusloendina salvestada. Esitatava loo kiirloendisse lisamiseks vajutage [≡] → **Lisa kiirl.-sse**.

Kiirloendisse minekuks valige MP3-mängija põhikuval **Esitusloendid** → **Kiirloend**. Kiirloendi salvestamiseks esitusloendina vajutage [≡] → **Salvesta esitusloendina**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.
- 2 Vajutage [] → **Seaded**.
- 3 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valik	Funktsioon
Ekvalaiser	Ekvalaisereri vaikutüübi valimine.
Heliefektid	Heliefekti valimine.
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine.
Visualiseerimine	Taasesituse ajal animeeritud visualiseeringu kuvamine.

FM-raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

- 1 Ühendage peakomplekt seadmega.
 - 2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.
-  FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel alustab see automaatselt häälestamist.
- 3 Valige kõigi jaamade loendist soovitud raadiojaam ja vajutage FM-raadio kuvale naasmiseks [].

4 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve:



Number	Funktsioon
1	Lülitage FM-raadio sisse või välja.
2	Saadaoleva raadiojaama otsimine.
3	Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse.
4	Helitugevuse reguleerimine.
5	Sageduse täppishäälestamine.

► Raadiojaamade automaatne salvestamine

- 1 Ühendage peakomplekt seadmega.
- 2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
- 3 Vajutage [≡] → **Otsi** → soovitud otsimisvalik.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.
- 4 Valige kõigi jaamade loendist soovitud raadiojaam ja vajutage FM-raadio kuvale naasmiseks [↶].

➤ Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

- 1 Ühendage peakomplekt seadmega.
- 2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
- 3 Valige FM-raadio sisselülitamiseks .
- 4 Kerige soovitud raadiojaamani.
- 5 Valige lemmikute loendisse lisamiseks .

➤ FM-raadio seadete kohandamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
- 2 Vajutage [] → **Seaded**.
- 3 FM-raadiot saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valik	Funktsioon
PIIRKOND	Teie piirkonna valimine.
Taustamuusika esitamine	Muude rakenduste kasutamise ajal taustal FM-raadio esitamise lubamine või keelamine. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate FM-raadiot otseteepaneelilt juhtida.
Näita jaama ID-d	FM-raadio kuval jaama ID kuvamise lubamine või keelamine. Jaamade ID-d on saadaval vaid raadiojaamade puhul, mis seda teavet pakuvad.
Teine sagedus	FM-raadiol nõrga signaali korral raadiojaama ümberhäälestamise lubamine või keelamine.
FM automaatselt välja	FM-raadio seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.

Game Hub

Õppige mängima sotsiaalseid ja tasulisi mängu.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Game Hub**.
 - 2 Juhul kui käivitade rakenduse esimest korda, valige kontrollkast, mis asub valiku **Ära kuva 90 päev(a)** kõrval ja valige **Kinnita**.
 - 3 Valige ja installeerige mäng.
 - 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
-  • Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.
 - Mängude nupud ja valikud võivad olla erinevad.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tel.rmt**.
- 2 Valige .
- 3 Valige salvestuskoht.
Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.
- 4 Sisestage kontaktandmed.
- 5 Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klahvid**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Valige **Lisa kontaktidesse** → **Loo kontakt**.
- 4 Valige salvestuskoht.
Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.

- 5 Sisestage kontaktandmed.
- 6 Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

› Kontakti otsimine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tel.rmt**.
- 2 Kerige kontaktiloendis üles või alla.
Saate nimekirja kiireks kerimiseks lohistada ka sõrme mööda indeksi paremat serva.
- 3 Valige kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Kontaktile helistamiseks valige  või .
- Sõnumi saatmiseks valige .
- Kontakti lemmikuna seadistamiseks valige .
- Kontaktandmete muutmiseks vajutage [] → **Muuda**.

› Kiirvalimisnumbri seadistamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tel.rmt**.
- 2 Vajutage [] → **Veel** → **Kiirvalimise seadistus**.
- 3 Valige asukohanumber → kontakt.
- 4 Valige number (vajaduse korral).

 Nüüd saate sellel numbril kiiresti helistada, toksates ja hoides helistamiskuval seda asukohanumbrit all.

› Nimekaardi loomine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tel.rmt**.
- 2 Vajutage [≡] → **Minu profiil**.
- 3 Vajutage [≡] → **Muuda**.
- 4 Sisestage oma isiklikud andmed.
- 5 Valige **Salvesta**.



Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

› Kontaktide laadimine kogukonnakontodest

Soovi korral saate vaadata oma kogukonnaveebisaitide kontode loendit ja valida mõne, et sealt mõne kontakti oma telefoni kontaktide hulka lisada.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tel.rmt**.
- 2 Vajutage [≡] → **Veel** → **Kuva sõbrad**.
- 3 Valige konto.
- 4 Valige kontaktid ja valige **Lisa**.

Saate kontaktide poolt üles laetud sõnumitele kommentaare lisada ja vaadata nende jagatud fotosid. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tel.rmt** → kontakt → **Tegevused** või **Meedia (Telefon)**.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korruga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tel.rmt.**
- 2 Kerige vasakule või paremale kuni valikuni **Rühmad.**
- 3 Vajutage [**≡**] → **Loo.**
- 4 Sisestage rühmale nimi ja valige helin.
- 5 Valige **Lisa liige**, valige kontaktid mida rühma lisada ning valige seejäral **Lisa.**
- 6 Valige **Salvesta.**

› Kopeeri kontaktid

Kontaktide kopeerimiseks SIM- või USIM-kaardilt oma seadmesse,

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tel.rmt.**
- 2 Vajutage [**≡**] → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt.**
- 3 Valige salvestuskoht.
Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.
- 4 Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Import.**

Kontaktide kopeerimiseks oma seadmelt SIM- või USIM-kaardile,

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tel.rmt.**
- 2 Vajutage [**≡**] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile.**
- 3 Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Eksport** → **OK.**

› Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktifailide (vcf vormingus) importimiseks mälukaardilt oma seadmesse.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tel.rmt**.
- 2 Vajutage [≡] → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt**.
- 3 Valige salvestuskoht.
Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.
- 4 Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja valige **OK**.
- 5 Valige imporditav kontaktide fail ja valige **OK**.

Kontaktide eksportimiseks oma seadmelt mälukaardile,

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tel.rmt**.
- 2 Vajutage [≡] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile**.
- 3 Valige kinnitamiseks **OK**.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid, iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse loomine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
- 2 Valige **Toksake sündmuse loomiseks** või vajutage [≡] → **Loo**.

- 3 Kui kalendri sünkroniseerimisel ilmub alarmteade, valige **OK**.
- 4 Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
- 5 Valige **Salvesta**.

► Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist,

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
- 2 Valige kalendri ülaosas kuvamisrežiim.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist,

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
- 2 Valige kalendrist kuupäev. Kuuvaates on sündmusega kuupäevad tähistatud väikese ruuduga.
 - Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestades vajutage [≡] → **Mine**, sisestage kuupäev, valides + või -, ja valige **Määra**.
 - Tänapäeva valimiseks vajutage [≡] → **Täna**.
- 3 Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.



Sündmuse saab teistele saata, vajutades [≡] → **Saatmisviis** → soovitud valik.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse määratud ajal sündmusealarmi ikoon.

- 1 Avage kuva ülaosas otseteede paneel.
- 2 Valige sündmuse üksikasjade vaatamiseks märguanne.
- 3 Meeldetuletuse puhkuse määramiseks või lõpetamiseks valige märkeruut soovitud sündmuse kõrval ja valige **Kordus** või **Keeldu**.

Ülesanne

Õppige looma ülesannete loendit ja määrama endale oluliste ülesannete meelde tuletamiseks alarme või määrama prioriteete.

› Loo ülesanne

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Ülesanne**.
- 2 Valige **Loo ülesanne**.
- 3 Sisestage ülesande üksikasjad.
- 4 Valige **Salvesta**.

› Vaadake ülesannet

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Ülesanne**.
- 2 Vajutage [≡] → **Loendi järgi** → ning üks võimalus ülesannete sorteerimiseks.
- 3 Valige mõni ülesanne, et selle üksikasju näha.
Ületatud tähtajaga täidetud ülesannete puhul saate nende staatuse täidetuks määrata, valides kontrollkasti.



Sündmuse saab teistele saata, vajutades [≡] → **Jaga** → soovitud valik.

Memo

Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.
- 2 Memo salvestamiseks valige **Loo memo**.
- 3 Sisestage memo tekst ja valige **Salvesta**.

› Memode vaatamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.
- 2 Vajutage [F3] → **Otsi** et otsida memo (vajaduse korral).
- 3 Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
 - Memo redigeerimiseks valige .
 - Lisaomaduste kasutamiseks memoga valige .

Tööriist	Funktsioon
	Memo kustutamine.
	Memo taustvärvi vahetamine.
	Memo lukustamine.
	Memo printimine WLAN-ühenduse abil. Teie seade on ühilduv ainult Samsung'i printeritega.



Memo saab teistele saata, vajutades [F3] → **Saada** → soovitud valik.

Helisalvesti

Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.

› Häälmemo salvestamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.
- 2 Valige salvestamise alustamiseks **Salvesta**.
- 3 Rääkige mikrofoni.
- 4 Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
Teie memo salvestatakse automaatselt.
- 5 Mitme häälmemo salvestamiseks valige **Salvesta** again.

› Häälmemo esitamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.
- 2 Valige **Loend**.
- 3 Valige esitamiseks häälmemo.



Häälmemo saab teistele saata, vajutades [≡] → **Jaga** → soovitud valik.

Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.



- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige määratud avalehe avamiseks **Internet**.

Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress (URL) ja valige ➔.

2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve:



Ülaltoodud kuva võib piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Number	Funktsioon
1	Avatava veebilehe aadressi sisestamine.
2	Salvestatud järjehoidjate, tihti külastatud veebilehtede ja hiljutise Interneti-ajaloo avamine.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- Sisse või välja suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).
- Uue akna avamiseks vajutage [≡] → **Uus aken**.
- Parajasti aktiivsete akende vaatamiseks vajutage [≡] → **Aknad**. Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.
- Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage [≡] → **Brauseri heledus**. See funktsioon ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla.
- Avatud veebilehe uuesti laadimiseks vajutage [≡] → **Värskenda**.
- Ajaloos järgmisele lehele liikumiseks vajutage [≡] → **Edasta**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [≡] → **Veel** → **Lisa järjehoidja**.
- Käesoleva veebilehe järjehoidja lisamiseks avaekraanile, vajutage [≡] → **Veel** → **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage [≡] → **Veel** → **Otsi lehelt**.
- Veebilehe üksikasjade vaatamiseks vajutage [≡] → **Veel** → **Lehe teave**.

- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks vajutage [F1] → **Veel** → **Jaga lehekülge**.
- Allalaadimisajaloo vaatamiseks vajutage [F1] → **Veel** → **Allalaadit. failid**.
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [F1] → **Veel** → **Seaded**.
- Hetkel kuvatava veebilehe printimiseks ühendatud printeriga, vajutage [F1] → **Veel** → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult Samsung'i printeritega.

› Teabe otsimine hääle abil



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaaval olla.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
- 2 Valige aadressisestusväli.
- 3 Valige .
- 4 Valige **Speak now** (vajadusel).
- 5 Lausuge otsingusõna seadme mikrofoni.
Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

› Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.

2 Valige  → **Järjehoidjad**.

3 Valige **Lisa**.

Kui soovite lisada järjehoidja veebilehele, mida parasjagu vaatate, liikuge edasi 5. sammu juurde.

4 Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).

5 Valige **OK**.

Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all):

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks ootekuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

› Hiljuti külastatud lehtede või hiljutise ajaloo vaatamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
- 2 Valige  → **Enim külastatud** või **Ajalugu**.
- 3 Valige veebileht, mida vaadata soovite.



Saate lisada veebilehe järjehoidjatesse, kui valite .

Kaardid

Õppige kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, siduskaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Kindla asukoha otsimine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**. Kaart näitab teie praegust asukohta.
- 2 Vajutage [] → **Search**.
- 3 Sisestage asukoha märksõna ja valige .
 - Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .
 - Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige .
 - Suurendamiseks või vähendamiseks valige  või .
 - Lähedaöasuva asukoha otsumiseks valige .
 - Kaardile kihtide lisamiseks valige .
 - Praeguse asukoha vaatamiseks valige .

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
- 2 Vajutage [] → **Directions**.
- 3 Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või asukohale osutamiseks kaardil valige  → **Contacts** või **Point on map**.
- 4 Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **Go**.
- 5 Valige teekonna üksikasjade vaatamiseks reisimarsruut (vajaduse korral).
- 6 Valige .
Teekond kuvatakse kaardil. Vaid ühe teekonna osa vaatamiseks valige  või .
- 7 Kui olete lõpetanud, vajutage [] → **Clear Map**.

Latitude

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™ abil jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

 See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaaval olla.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Latitude**.
Seade liitub automaatselt Latitude'ga.
- 2 Valige  → **Select from Contacts** või **Add via email address**.
- 3 Valige sõber, keda lisada soovite, või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends**.

- 4 Valige **Yes**.
Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.
- 5 Vajutage [≡] → **See map**.
Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende fotodega.

Places

Õpi enda ümbruskonnas objekti otsima.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Places**.
- 2 Valige kategooria.
Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.
- 3 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.
- 4 Objekti vaatamiseks kaardil valige **Map**.
Teekonna vaatamiseks asukohta, valige **Directions**.
Teekonna asukoha telefoninumbri vaatamiseks, valige **Call**.

Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.



- Navigeerimise kaardid, teie hetkeasukoht ning teised navigeerimisandmed võivad erineda tegeliku asukoha andmetest. Peaksite alati pöörama tähelepanu teeoludele, liiklusele ning mistahes muudele asjaoludele, mis võivad mõjutada teie sõitu ning järgima sõidu ajal kõiki ohutusteedaandeid ning reegleid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Navigeerimine**.
- 2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Nõustu**.
- 3 Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
 - **Öelge sihtkoht:** öelge oma sihtkoht, nt "Juhata sihtkohta."
 - **Trüki sihtkoht:** sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
 - **Kontaktid:** valige oma sihtkoht kontaktide aadresside seast.
 - **Tärniga tähistatud kohad:** valige sihtkoht oma tärniga tähistatud kohtade seast.

YouTube

Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.



- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

› Videote vaatamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
- 2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Accept**.
- 3 Valige loendist video.
- 4 Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.
- 5 Juhtige taasesitust ekraanil asuvate ikoonidega.

› Videote jagamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
- 2 Valige video.
- 3 Valige **More** → **Share** → valik.

› Videote üleslaadimine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
- 2 Vajutage [] → **Upload** ja valige video. Jätkake sammust 7. Kui soovite üleslaadimiseks uue video teha, valige kaamera sisselülitamiseks .
- 3 Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
- 4 Valige salvestamise alustamiseks .
- 5 Salvestamise lõpetamiseks valige .
- 6 Valige salvestatud video üleslaadimiseks **Salvesta**.
- 7 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Sign in**.
- 8 Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalsõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.



- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Samsung Apps**.
- 2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege läbi tingimused ja valige **Nõustu**.
- 3 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

Market

Soovi korral saate saidilt Android Market alla laadida mänge, helinaid ja muid rakendusi.



- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaaval olla.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Market**.
- 2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Accept**.
- 3 Leidke soovitud fail ja laadige see seadmesse alla. ► lk. 39

Uudised & Ilm

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas vaadata ilmateadet, lugeda tähtsamaid uudiseid ja muid artikleid.

› Ilmateate kuvamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **News & Weather**.
- 2 Valige ekraani ülaosas **Weather**.
Seade kontrollib teie asukohta ja kuvab vastava ilmateate.



Teil on võimalik mõne teise paiga ilmateate vaatamiseks asukohta muuta. Vajutage [☰] → **Settings** → **Weather settings** ning tühjendage valiku **Use my location** kõrval asuv kontrollkast. Seejärel valige asukoht suvandiga **Set location**.

› Uudiste lugemine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **News & Weather**.
 - 2 Kerige vasakule, ekraani ülaosas oleva uudiste teemani.
 - 3 Valige avamiseks artikkel.
-  Uudiste teema lisamiseks vajutage [☰] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.



- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsiminekule, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded**.
- 2 Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige **Bluetooth**.

› Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Otsi seadmeid**.
- 2 Valige seade.
- 3 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**. Teise võimalusena võite oma ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Nõustu**.
Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

 Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

- 1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo või meediumifail, või valige **Minu failid**.
 - 2 Valige valik andmete saatmiseks Bluetooth'i vahendusel.
-  Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.
- 3 Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Nähtav**.

Teie seade on 120 sekundi jooksul muudele Bluetooth-seadmetele nähtav.

2 Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).

3 Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu**.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta bluetooth.

Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt telefoniraamatusse.

Wi-Fi

Õppige kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 b/g/n vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.



Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› WLAN-funktsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **Wi-Fi**.



Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

› WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
Seade otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.
- 2 Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk.
- 3 Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).
- 4 Valige **Ühenda**.

› WLAN-i käsitsi lisamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
- 2 Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
- 3 Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.
- 4 Valige **Salvesta**.

➤ WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu ühenduse loomine

WPS-i abil saab luua ühenduse turvalise võrguga.

WPS-i nupu abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist,

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
- 2 Valige **WPS-i nupuga ühendus**.
- 3 Vajutage kahe minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i nuppu.

WPS-i PIN-i abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist,

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
- 2 Valige WPS ikooni poolt näidatud võrk ja valige **WPS-i PIN-kood**.
- 3 Sisestage pääsupunktiseadmes PIN ja vajutage käivitusnuppu.

AllShare

Õppige kuidas kasutada DLNA-teenust (Digital Living Network Alliance), millega saate WLAN-i kaudu kasutada ühiselt meediafaile kõigis kodus asuvates seadmetes, kus DLNA lubatud on.

Kõigepealt tuleb aktiveerida WLAN-funktsioon ja lisada mõni WLAN-i profiil. ► lk. 101



- Toetatud failivormingud võivad seadme tarkvarast tulenevalt erineda.
- Mõni fail ei pruugi mõnes DLNA-toega seadmes mängida.

› DLNA seadete kohandamine meediafailide ühiskasutuseks

Et teised DLNA-toega seadmed saaksid teie seadmes asuvaid meediafaile kasutada, tuleb aktiveerida meedia ühiskasutus.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
- 2 Vajutage [] → **Seaded**.
- 3 DLNA-funktsiooni saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Seadme nimi	Seadmele kui meediaserverile nime sisestamine.
Jaga videot	Lülitage sisse videojagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.
Jaga pilti	Lülitage sisse pildijagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.
Jaga audiosisu	Lülitage sisse helifailide jagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.
Üleslaadimine teistest seadmetest	Muudest seadmetest üleslaadimisega nõustumise määramine.
Vaikemälu	Meediafailide allalaadimiseks kasutatava vaikesalvestuskoha valimine.
Subtiitrid	Määrake subtiitrite kuvamine.

› Oma failide esitamine muudes DLNA-toega seadmetes

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
 - 2 Valige **Minu seade**.
 - 3 Valige meediakategooria ja mõni fail.
 - 4 Valige mängija, mis meediumifaili mängib. Taasesitus käivitub valitud mängijas.
 - 5 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.
-  Taasesitus võib võrguühendusest ja ühendatud serverist sõltuvalt puhverdatud olla.

› Ühes seadmes sisalduvate failide esitamine teises seadmes

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
- 2 Valige **Kaugseade**.
Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.
- 3 Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.
- 4 Valige meediakategooria ja mõni fail.
- 5 Valige mängija, mis meediumifaili mängib.
Taasesitus käivitub valitud mängijas.
- 6 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Mobiilne võrgujagamine

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutada oma seadet juhtmevaba modemi või juhtmevaba pääsupunktina arvutite või teiste seadmete jaoks ning kuidas jagada oma seadme mobiilvõrguühendust.

➤ Seadme mobiilvõrgu jagamine WLAN kaudu

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
- 2 Valige **Kaasask. Wi-Fi kuumkoha seaded** → **OK**.
- 3 Valige WLAN pääsupunkti käivitamiseks **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** → **Jah**.
- 4 Valige **Konfig. kaasask. Wi-Fi kuumkohta** seadistamiseks võrguseaded teie seadet ligipääsupunktina kasutama:

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime vaatamine ja muutmine.
Turvalisus	Valige turbetüüp.

- 5 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.
- 6 Teisest seadmest, otsige saada olevast ühenduste loendist üles oma seadme nimi ja ühenduge võrku.
Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teise seadmega.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

- 1 Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.
- 2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
- 3 Valige USB sidumisfunktsiooni aktiveerimiseks **USB-modem**.
Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teie arvutiga.
Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks, tühjendage märkeruut **USB-modem**.



Võrguühenduse jagamise meetod võib erineda sõltuvalt lauarvuti operatsioonisüsteemist.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Õppige aktiveerima teenuseid.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:

- hoonete vahel, tunnelites või maaalustes käikudes või hoonetes sees
- halva ilmaga
- kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas
- sõidukis päikesekaitsekilega



kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage siseantenni piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või esemetega.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

› Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus**.
- 2 Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks, kohandage järgmisi seadeid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Asukoha leidmiseks WLAN ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
Kasuta sensorite abi	Kasutage sensoreid jalakäija positsioneerimise parandamiseks, kui GPS signaal on takistatud. Sensori hinnangulise teabe ja teie tegeliku asukoha vahel võib olla erinevusi.

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas USB kaabli abil oma seadet USB-ühendusviiside teel arvutiga ühendada. Ühendades seadme lauaarvutiga, saate Windows Media Playeriga sünkroniseerida faile, edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.

Arvutiühenduste kasutamiseks peate deaktiveerima USB veaotsingu režiimi. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Rakendused** → **Arendus** ning tühjendage seejärel märkeruut **USB-silumine** kõrvalt.

► Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebilehelt (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies töötab nii Windows kui Macintosh arvutites.

1 Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

Samsung Kies käivitub automaatselt.

Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, siis tehke topeltklõps Samsung Kies-i ikoonil oma arvutis.

2 Kopeerige failid arvutist seadmesse.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

► Windows Media Playeriga sünkroonimine

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage valikulise USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.

Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

2 Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media Player.

3 Sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi või muutke seda (vajaduse korral).

4 Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.

5 Käivitage sünkroonimine.

› Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui sisestate seadmesse mälukaardi, pääsete juurde mälukaardi failikataloogile, kasutades seadet mälukaardilugejana.



Mälukaardi failikataloog kuvatakse eemaldatava kettana, mis on sisemälust eraldi.

- 1 Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart seadmesse.
- 2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-utiilidid** → **Ühendage mälu arvutiga**.
- 3 Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.
- 4 Valige **Ühenda USB-mälu**.
- 5 Avage failide vaatamiseks kaust.
- 6 Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
- 7 Kui olete lõpetanud, valige **Eemaldage mäluseade arvutist**.



Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage USB kaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või võite mälukaarti kahjustada.

VPN-ühendused

Teil on võimalik luua virtuaalseid privaativõrke (VPN) ja ühendada oma privaativõrke turvaliselt avalike võrkude, nt internetiga.



Teie seade peaks juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, siis peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige oma teenusepakkuvalt.

➤ VPN-ühenduse loomine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **VPN-i seaded** → **Lisa VPN**.
- 2 Valige VPN tüüp.
- 3 Kohandage ühenduse infot.



Saadaolevad valikud võivad VPN tüübist sõltuvalt erineda.

Valik	Funktsioon
VPN-i nimi	VPN serveri nimi.
Määra VPN-i server	VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
Luba Krüptimine	VPN serveri krüptimise määrang.
Määra IPsec eeljagatud võti	Eeljagatud võtme sisestamine.
Luba L2TP saladus	L2TP salajase parooli kasutamise määramine.
Määra L2TP saladus	L2TP salajase parooli kasutamise määramine.

Valik	Funktsioon
Määra kasutaja sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava kasutajaserdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
Määra CA sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) serdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
DNS-otsingu domeenid	Nimeserveri (DNS) aadressi sisestamine.

4 Kui olete lõpetanud, vajutage [] → **Salvesta**.

➤ Privaatvõrguga ühendumine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **VPN-i seaded**.
- 2 Valige ühendumiseks privaatvõrk.
- 3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Kell

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ning juhtida alarme ja maailmakelli. Teil on ka stopperi ja lauakella kasutuse võimalus.

› Uue alarmi määramine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Alarm**.
- 2 Valige **Loo märguanne**.
- 3 Määrake alarmi üksikasjad.
Simuleeritud loodushäälte aktiveerimiseks alarmekraaniga enne põhialarmi, valige **Nutikas alarm** kõrval olev kontrollkast.
- 4 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Alarmi kinnipane

Kui alarm kõlab, tehke järgmist,

- Alarmi peatamiseks lohistage  paremale.
- Alarmi kordamiseks peale määratud ajaperioodi, lohistahe  vasakule.

› Alarmi kustutamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Alarm**.
- 2 Vajutage [] → **Kustuta**.
- 3 Valige kustutavad alarmid.
- 4 Valige **Kustuta**.

› Maailmakella loomine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Maailmakell**.
 - 2 Valige **Lisa linn**.
 - 3 Sisestage linna nimi või valige mõni linnade loendist. Linna valimiseks maailmakaardilt valige .
 - 4 Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2-3.
-  Äratuskella kasutamiseks kindlal kellaajal, toksake kellale ja hoidke seda all ning valige **DST-seaded**.

› Stopperi kasutamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Stopper**.
- 2 Valige stopperi käivitamiseks **Alusta**.
- 3 Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
- 4 Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
- 5 Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

› Taimeri kasutamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Taimer**.
- 2 Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
- 3 Valige tagasiloendamise käivitamiseks **Alusta**.
- 4 Taimeri aja möödumisel, lohistage  paremale.

› Lauakella kasutamine

Lauakell kuvab hetke kellaaja ja kuupäeva ning ilmateate.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Lauakell**.
- 2 Valige  ootekraani kella seadistamiseks.
- 3 Vajutage [] → **Seaded**.
- 4 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Peida olekuriba	Seadistake kas olekuriba kuvatakse ekraani ülaosas.
Taustpilt	Ootekuvale taustpildi valimine.
Kellaaja/ kalendri kuva	Määrake, kas kuvatakse kell või kalender.
AccuWeather	Määrake, et kuvada teie hetkeasukoha ilmateadet. Saate määrata ka lauakella automaatse uuendamise värskeima informatsiooniga ning valida temperatuuriühiku.
Heledus	Ekraani heledusastme määramine.
Taasta vaikeseaded	Lähtestage lauakella seaded tehaseväärtustele.
Dokiseaded	Määrake, et kasutada ühendatud doki kõlarit ajal kui teie seade on ühendatud kas auto- või lauadokki.

Kalkulaator

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

› Arvutamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
- 2 Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.



Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui lülitate automaatse pööramise välja, vajutage [⌘] → **Teaduskalkulaator**.

› Arvutusajaloo vaatamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
- 2 Tehke arvutus.
- 3 Valige kalkulaatori sulgemiseks .
Kuvatakse arvutusajalugu.
- 4 Ajaloo kustutamiseks vajutage [⌘] → **Kustuta ajalugu**.

Allalaaditud failid

Veebist allalaaditud failide logide haldamine.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Allalaadit. failid.**
- 2 Valige allalaadimise kaust.
- 3 Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
Logi kustutamiseks valige kontrollkast ja valige seejärel **Kustuta.**

Google'i otsing

Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ja andmeid oma seadmest ning veebist konkreetseid andmeid.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Search.**
- 2 Kui avate rakenduse esimest korda, seadistage, kas Google konto ajalugu kuvada või mitte.
- 3 Sisestage otsimiseks täht või sõna.
- 4 Valige soovitud kirje.

Kies air

Kies air rakendus võimaldab teil ühendada arvuti enda seadmega üle Wi-Fi. Saate arvuti veebilehitsejast vaadata ja kontrollida meediafaile, kontakte, sõnumeid ja mistahes muid seadmesse salvestatud andmeid.

► Kies air seadete kohandamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kies air**.
- 2 Vajutage [Seaded.
- 3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Juurdepääsu taotlus	Määrake, et saada autoriseerimise palveid teistelt seadmetelt ajal mil teie seade on arvutiga ühendatud.
Luba nähtavus	Määrake seade arvutitele nähtavaks.
Aeg maha	Valige ajapikkus, mille seade ootab enne ühenduse lõpetamist.
Lukusta sisu	Valige andmetüübid, mida ei tohiks arvuti lehitsejas kuvada.
Lähtesta sätted	Soovi korral saab seadeid tehaseväärtustele lähtestada.

► Ühendage arvuti enda seadmega üle Wi-Fi võrgu

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kies air** → **Käivita**.
- 2 Sisestage Kies air rakenduse poolt kuvatav veebiaadress enda arvuti veebilehitsejasse.
Peale ühendumist näete enda seadme andmeid enda arvuti veebilehitsejas.
- 3 Ühenduse lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Mini-päevik

Siin on teavet fotopäeviku pidamise kohta.

› Minipäeviku loomine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Mini-päevik**.
- 2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Jah**.
- 3 Kui olete päeviku salvestanud, valige uue sissekande loomiseks **Loo päevik**.
- 4 Muutke tänast kuupäeva ja määrake ilm (vajaduse korral).
- 5 Valige **Toksa foto lisamiseks** ja lisage pilt või tehke foto. Lisatud fotole lühikirjelduse lisamiseks valige **Lisa asukoht**.
- 6 Valige **puudutage teksti lisamiseks**, sisestage tekst ja valige **Valm**.
- 7 Valige **Salv**.

› Minipäeviku vaatamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Mini-päevik**.
- 2 Valige päevik.



- Minipäeviku üleslaadimiseks mõnele kogukonnaveebisaidile vajutage [≡] → **Veel** → **Avalda**.
- Minipäeviku saab teistele saata, vajutades [≡] → **Veel** → **Saatmisviis**.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmes ja mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
- 2 Valige kaust.
 - Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige **Üles**.
 - Kodukataloogi naasmiseks valige **Avaleht**.
- 3 Valige avamiseks fail.

Kui vajutate kaustas [≡], saate kasutada järgmisi valikuid.

- Faili saatmiseks valige **Jaga**.
- Uue kausta loomiseks valige **Loo kaust**.
- Failide või kaustade kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Loendi järgi**.
- Failide lisavalikute, nagu teisaldamine, kopeerimine ja nime muutmine, kasutamiseks valige **Veel**.

Polaris Office

Siit leiate informatsiooni Polaris Office dokumentide loomise ja vaatamise kohta enda seadmes ja mälukaardilt.

› Dokumendi loomine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
- 2 Kui avate rakenduse esimest korda, registreerige end kas veebi kasutajana või jätkke registreerimine vahele.
- 3 Valige  → dokumendi tüüp.
- 4 Sisestage dokumendi sisu.
- 5 Kui olete lõpetanud, vajutage [] → **Salvesta**.
- 6 Sisestage dokumendile nimi ja valige salvestamise aukoht.
- 7 Valige **Salvesta**.

› Dokumendi avamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
- 2 Valige kaust **Minu failid** või **Hiljutised dokumendid** alt → dokumentfail.
- 3 Vaadake soovitud dokumenti.
 - Sisse või välja suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku). Võite vajutada ka [] → **Suum** → soovitud valik.
 - Dokumendi (Wordi, esitlus või Excel) redigeerimise jaoks tööriistariba avamiseks vajutage [] → **Redigeerimisrežiim**.
 - Teksti otsimiseks dokumendist, vajutage [] → **Leia**.
 - Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [] → **Raamatuklamber**.
 - Teksti sobitamiseks ekraanil vajutage [] → **Tekstisulatus**.

- Faili saab teistele saata vajutades [≡] → **Veel** → **Saada fail**.
- Faili printimiseks vajutage [≡] → **Veel** → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult Samsung'i printeritega.
- Dokumendi lugemiseks Text-to-Speech valikus vajutage [≡] → **Veel** → **Tekst kõneks**.
- Kuvaseadete kohandamiseks või dokumentide haldamiseks vajutage [≡] → **Veel** → **Sätted**.

› Dokumentide haldamine veebis

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
- 2 Valige **Veebifailid** → mõni teenus.
- 3 Sisestage oma kontole juurdepääsuks oma kasutajanimi ja parool ning valige **Lisa**.
- 4 Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente, nagu soovite.

SIM-i tööriistakomplekt

Siin saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid. SIM või USIM kaardist sõltuvalt võib menüü küll olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **SIM-i tööriistakomplekt**.

Tegumihaldur

Tegumihalduriga saate vaadata hetkel töötavaid rakendusi ning mälu informatsiooni.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur**.
- 2 Kasutage järgmisi valikuid:
 - **Aktiivsed rakendused**: näete kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loendit.
 - **Alla-laetud**: vaadake mälu kogumahtu mida kasutatakse seadmesse paigaldatud rakenduste tarbeks.
 - **RAM**: siit saate kontrollida ja hallata oma seadme RAM mälu.
 - **Hoiustamine**: siit näete seadme ja mälukaardi kasutatud ja vaba ruumi.
 - **Spikker**: vaadake spikrit aku eluea pikendamise kohta.

Häälotsing

Siit leiate infot selle kohta kuidas kasutada numbri valimiseks, sõnumi saatmiseks või asukohtade ja info otsimiseks häälkäskluseid.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Voice Search**.
- 2 Valige **Speak now** (vajadusel).
- 3 Lausuge häälkäsklus mikrofoni.
- 4 Valige (vajadusel) üksus, mida vaadata soovite.

Seaded

Seadete menüü avamine

- 1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded**.
- 2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Juhtmevaba võrk ja võrk

Siin saate muuta traadita ühenduste seadeid.

› Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

› Wi-Fi seaded

- **Wi-Fi:** WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk. 101
- **Võrguteade:** teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud võrk on saadaval.
- **WPS-i nupuga ühendus:** WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) nupu kaudu ühenduse loomine.
- **Lisa Wi-Fi võrk:** WLAN-i AP-de käsitsi lisamine.

› Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage enda seade Samsung Kies tarkvaraga üle Wi-Fi.

› Bluetoothi seaded

- **Bluetooth:** Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
► lk. 98
- **Seadme nimi:** seadmele Bluetooth-nime määramine.

- **Nähtav:** seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks muutmine.
- **Otsi seadmeid:** saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimine.

› USB-utiliidid

Ühendage enda seade arvutiga massmäluna. ► lk. 109

› Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **USB-modem:** aktiveerige USB ühendus, et jagada oma seadme mobiilset internetiühendust lauarvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud lauarvutiga, kasutatakse seda juhtmeta modemina. ► lk. 106
- **Kaasask. Wi-Fi kuumkoha seaded:**
 - **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht:** aktiveerige Wi-Fi tethering funktsioon oma seadme mobiilse võrgu jagamiseks teiste arvutite või muude seadetega WLAN funktsiooni abil. ► lk. 105
 - **Konfig. kaasask. Wi-Fi kuumkohta:** konfigureerige võrguseaded teie seadet ligipääsupunktina kasutama.
- **Spikker:** saage rohkem informatsiooni USB ja Wi-Fi ühenduste kohta.

› VPN-i seaded

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network). ► lk. 110

› Mobiilsidevõrgud

- **Kasuta pakettandmesidet:** pakettandmesidevõrkude lubamine võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus:** selle määramine, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.

- **Pääsupunktide nimed:** pääsupunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim:** valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid:** saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Helista

Järgmiste seadete abil saate kohandada helistamisfunktsioone.

- **Kõnest keeldumine:** määrake, et automaatselt määratud numbritelt tulevatest kõnedest keelduda. Saate lisada telefoninumbreid musta nimekirja. ► lk. 46
- **Määra keeldumissõnum:** lisage või muutke sõnumit, mis saadetakse kõnest keeldumisel.
- **Kõne märguanne:**
 - **Väljuva kõne värin:** seadke seade vibreerima, kui teine pool kõnele vastab.
 - **Kõne oleku toonid:** kõne ühendamise, minutipiiksu või kõne katkemise toonide aktiveerimine või desaktiveerimine.
 - **Häired kõne ajal:** määrake kuidas seade teid kõne ajal sündmustest teavitab.
- **Kõn. vastamine/lõpetamine:**
 - **Vastamisklahv:** määrake seade kõnedele vastama vajutades avaekraani klahvi.
 - **Automaatne vastamine:** määrake seade kõnedele peake määratud perioodi automaatselt vastama (kasutatav ainult koos peakomplektiga).
 - **Toiteklahv lõpetab kõned:** seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate [⓪].
- **Lülita lähedussens. sisse:** määrake, et kõne ajaks läheduse sensor aktiveerida.

- **Kõne suunamine:** siin saate määrata sissetulevate kõnede muule numbrile suunamise.
- **Lisaseaded:**
 - **Helistaja ID:** väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine.
 - **Kõnepiirang:** sissetulevate või väljaminevate kõnede blokeerimine.
 - **Koputus:** poolelioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine.
 - **Automaatne kordusvalimine:** automaatse kordusvalimise aktiveerimine ühendamata või katkenud kõne automaatseks kordusvalimiseks.
 - **Püsinumbrid:** püsinumbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või desaktiveerimine. Peate sisestama SIM või USIM kaardiga kaasas olnud PIN2-koodi ja seadme taaskäivitama.
- **Videokõne pilt:** teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- **Oma video vastatud kõnes:** oma otsepildi või eelmääratletud pildi teisele osalisele kuvamise valimine.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid:** videokõne ühendamise nurjumisel häälkõne proovimise määramine.
- **Kõnepostiteenus:** kõneposti vastuvõtmiseks oma teenusepakkuja või muu pakkuja valimine.
- **Kõnepost:** kõnepostiteenuse kasutamiseks vajaliku numbrisi sisestamine. Selle numbrisi saate oma teenusepakkujalt.

Heliseaded

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Vaikne režiim:** vaiksrežiimi aktiveerimine, mille tulemusel vaigistatakse kõik helid peale meediahelide ja alarmide.
- **Värin:** määrake, millal seade erinevate sündmuste puhul vibreerib.
- **Helitugevus:** reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemsete helide ja teadete helinate helitugevust.
- **Telefoni helin:** sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Teavituse helin:** sündmustest, nt sissetulevatest sõnumitest ja vastamata kõnedest teavitava helina valimine.
- **Kuuldavad puutetoonid:** helistamiskuval asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli määramine.
- **Kuuldav valik:** puuteekraanil rakenduse või valiku valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku helid:** sättige oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Ekraanikuva:**
 - **Fondi laad:** kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte saab alla laadida Android Marketist, valides **Hangi fondid võrgust**.
 - **Taustpilt:** ootekuvale taustpildi valimine.
 - **Taustpilt:** valige pilt mis kuvatakse ajal kui ekraan on lukustatud.
 - **Kella asend:** määrake kella asukoht lukustatud ekraanil.

- **Heledus:** ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine:** seadme pööramisel sisu automaatse pööramise lubamine või keelamine.
- **Animatsioon:** akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise määramine.
- **Ekraani ajalõpp:** aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus:** määrake puutenupu taustvalgustuse kestvus.
- **Horisont. kalibreerimine:** kalibreerike kiirendusmõõturit, et kohandada seadme horisontaaltelge liikumise paremaks tuvastamiseks.

Energiasäästurežiim

- **Kasuta energiasäästurežiimi:** aktiveerib energiasäästurežiimi madala akutaseme korral automaatselt.
- **Energiasäästurežiim:** valige aku täituvuse tase energiasäästurežiimi jaoks.
- **Lülita Wi-Fi välja:** deaktiveerige Wi-Fi omadused ajaks mil seade ei ole Wi-Fi kuumkohta ühendatud.
- **Lülita Bluetooth välja:** lülitage Bluetooth ühendus välja ajaks mil seda ei kasutata.
- **Lülita GPS välja:** lülitage GPS välja ajaks mil seda ei kasutata.
- **Lülita sünkroon. välja:** lülitage sünkroniseerimine välja ajaks mil seade ei sünkroniseeri veebiserveriga.
- **Heledus:** aktiveerib ereduse Ooterežiimile.
- **Heledus:** ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani ajalõpp:** aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Energiasäästu näpunäited:** õppige aku kasutamist vähendama.

Asukoht ja turvalisus

Nende seadete abil saate tagada seadme ja SIM või USIM kaardi turvalisuse ja kohandada GPS-funktsiooni.

- **Kasuta traadita võrke:** asukoha leidmiseks WLAN ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **Kasuta GPS-satelliite:** asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Kasuta sensorite abi:** määrake sensorite kasutamiseks, jalakäija positsioneerimise parandamiseks, kui GPS signaal on takistatud. Sensori hinnangulise teabe ja teie tegeliku asukoha vahel võib olla erinevusi.
- **Määra ekraanilukk:** määrake lukustusest vabastamiseks turvakood. Kui te olete turvakoodi määranud, ilmub selle valiku asemele **Muuda ekraanilukku**.
 - **Puudub:** keela ekraanilukk.
 - **Muster:** ekraani lukust avamise mustri määramine.
 - **PIN:** määrake ekraaniluku avamiseks PIN (numeeriline).
 - **Parool:** määrake ekraaniluku avamiseks parool (alfanumeeriline).
- **Seadista SIM-kaardi lukk:**
 - **Lukusta SIM-kaart:** PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või desaktiveerimine.
 - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi:** SIM või USIM kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **SIM-i muutuse hoiatus:** mobiilijälituse funktsiooni (aitab kadunud või varastatud seadet leida) aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 33
- **Märquandesõn. adressaadid:** lisage või muutke alarmsõnumi vastuvõtjaid.
- **Kaugjuhtimine:** määrake kaotatud seadme juhtimiseks üle veebi.

- **Nähtavad paroolid:** selle valikuga saate seadme seadistada parooli sisestamisel seda kuvama.
- **Vali seadme administraatorid:** seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks oma seadmel saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Kasuta turvalisi volitusi:** käsitleb sertide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi USB-mälust:** paigaldage USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Määra parool:** volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli loomine ja kinnitamine.
- **Tühjenda mälu:** volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Rakendused

Nende seadete abil saate hallata installitud rakendusi.

- **Tundmatud allikad:** rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Android Marketist.
- **Halda rakendusi:** seadmesse installitud rakenduste loendi avamine ja rakenduseteabe kuvamine.
- **Töötavad teenused:** kasutatavate teenuste vaatamine ja haldamine.
- **Mälukasutus:** siit näete seadme rakenduste poolt kasutatud ja vaba ruumi seadmes.
- **Aku kasutus:** vaadake kui palju voolu teie seade kasutab.
- **Arendus:**
 - **USB-silumine:** valige oma seadme USB kaabli abil arvutiga ühendamiseks. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
 - **Luba teeseldud asukohti:** teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.

- **Samsung Apps:** Samsung Appsisst uute rakenduse kohta teate saamiseks kasutatava võrguühenduse (Wi-Fi või pakettandmeside) valimine.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

Kontod ja sünkroonimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

- **Taustaandmed:** selle seade valimisega saate kasutada automaatse sünkroonimise funktsiooni. Automaatne sünkroonimine töötab taustal ega ava andmete sünkroonimiseks rakendusi.
- **Automaatne sünkroonimine:** seadme seadistamine kontaktide, kalendri ja e-posti andmeid automaatselt sünkroonima.

Liikumise seaded

Muutke seadeid, mis kontrollivad teie seadme liikumisandureid.

- **Liikumise aktiveerimine:** määrake liikumise aktiveerimise kasutamiseks.
- **Pööra ümber:** määrake sissetulevate kõnede, alarmide, muusika ja FM-raadio vaigistamine seadet esikülg allapoole asetades.
- **Õpetus:** õppige liigutusi juhtima.

Privaatsus

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed:** määrake, et teha enda seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Automaatne taastamine:** määrake, et taastada enda seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine:** seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Hoiustamine

Vaadake enda seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat informatsiooni. Saate mälukaarti ka vormindada.



Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt püsivalt kõik andmed.

Keel ja klaviatuur

Siin saate kohandada tekstisisestust.

› Vali keel

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

› Vali sisestusmeetod

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

› Swype

- **Keel:** tekstisisestuse jaoks keele valimine.



Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **Heliline tagasiside:** seadistage märguanne juhaks kui te topelt-toksate sõna ja teie poolt sisestatud ei ole alternatiivseid sõnu.
- **Näita vihjeid:** määrake seade automaatselt tegevuste kohta saadaval olevaid vihjeid kuvama.
- **Sõna soovitamine:** seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **Automaatne sõnavahe:** seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Auto-suurtähestamine:** seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Kuva täielik piiritlus:** määrake, et kuvada jälge sõrme lohistamisest klaviatuuril.
- **Kiirus vs täpsus:** kiiruse ja täpsuse vahelise tasakaalu määramine.
- **Isiklik sõnaraamat:** seadistage enda isiklik sõnaraamat. Sõnaraamatusse kantud sõnad ilmuvad soovitusena teksti sisestamise ajal.
- **Lähtesta Swype'i sõnastik:** kustutage sõnad, mille olete sõnaraamatusse lisanud.
- **Swype spikker:** Swype-klaviatuuri kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Õppetund:** teave selle kohta, kuidas Swype-klaviatuuri abil teksti kiiremini sisestada.
- **Versioon:** versiooniteabe kuvamine.

› Samsungi klahvid

- **Vertikaalpaigutusrežiimi klahvitüübid:** vaikesisestusviisi (nt QWERTY-klaviatuur, traditsiooniline klaviatuur või käsitsi ekraanile kirjutamine) valimine.
- **Sisestuskeeled:** tekstisisestuse jaoks keele valimine.



Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **XT9:** XT9-režiimi aktiveerimine teksti sisestamiseks ennustava tekstisisestuse režiimi abil.
- **XT9 lisaseaded:** XT9-režiimi täpsemate funktsioonide (nt automaatne lõpetamine, automaatne parandamine või automaatne asendamine) aktiveerimine ja oma sõnaloendi seadistamine.
- **Sõrme liigutamine klahvidel:** luba või keela klaviatuuri libistamise funktsioon teksti sisestusrežiimis. Sisestusrežiimide vahel saate vahetada kerides klaviatuuril vasakule või paremale.
- **Märgi eelvaade:** määrake seade kuvama valitud tähemärgi eelvaadet.
- **Automaatne suur algustäht:** seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Käsitsikirjutamise seaded:** kohanda käsitsikirjutamise režiimi tuvastusaega.
- **Helisisend:** aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil Samsungi klaviatuurilt.
- **Automaatne punkt:** seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
- **Õpetus:** teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise kohta.

Helisisend ja -väljund

Hääletuvasti ja tekst-kõneks-funktsiooni seadete muutmine.

› Hääletuvastuse seaded

- **Language:** valige hääletuvasti keel.
- **SafeSearch:** ebasünda teksti ja/või piltide filtreerimine häälotsingu tulemuste seast.
- **Block offensive words:** häälotsingu tulemuste seas tuvastatud solvavate sõnade peitmine.

› Funktsiooni Tekst kõneks seaded

- **Kuula näidet:** ettelooetud teksti näite kuulamine. Siin saate teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks installida hääleandmed.
- **Sõidurežiim:** aktiveerige sõidurežiim, et määrata seade sisu valjuhäälselt ette lugema.
- **Sõidurežiimi seaded:** määrake sõidurežiimis kasutatavad rakendused.
- **Kasuta alati minu seadeid:** seadistab kõne kiiruse ja keeleseaded vastavalt salvestatud rakendustele.
- **Vaikemootor:** kasutatava kõnesünteesimootori määramine.
- **Installi hääleandmed:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks hääleandmete allalaadimine ja installimine.
- **Kõne kiirus:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Keel:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks keele valimine.
- **Mootorid:** Android marketist allalaaditud tekst-kõneks-mootorite vaatamine.

Juurdepääs

- **Juurdepääs:** aktiveerige juurdepääsetavus rakendusele, mille olete alla laadinud, mis on varustatud heli, meloodia või vibratsiooni tagasisidega, nagu haugata või löö.
- **Juurdepääsu teenused:** kasutatava juurdepääsurakenduse valimine.
- **Toiteklahv lõpetab kõned:** seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate [①].

Kuupäev ja kellaeg

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaega seadmes kuvatakse.



Kui aku on täiesti tühi või on seadmest eemaldatud, lähtestatakse kellaaja ja kuupäeva seaded.

- **Automaatne:** kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev:** praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Vali ajavöönd:** koduse ajavööndi määramine.
- **Määra aeg:** praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut:** kellaaja 24-tunnises vormingus kuvamise määramine.
- **Vali kuupäevavorming:** kuupäevavormingu määramine.

Teave telefoni kohta

Siin saate vaadata telefoni teavet, telefoni olekut ja telefoni kasutama õppida.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü Lukusta SIM-kaart kaudu.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujaalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui hangunud on mõni programm, kuid seade siiski reageerib, sulgege programm tegumihalduri kaudu. Kui seade ei reageeri, siis vajutage 15–17 sekundi vältel [⏻]. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige

Seaded → **Privaatsus** → **Tehaseadete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofoni pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofoni on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mälu ruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et USB kaabel sobib teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitlemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.

- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage vabakäeseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Õelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Õelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.

- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhuks kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamiseseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega pörutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähe märkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunda vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkaelsetel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Juhul kui teil esineb ka sellise kasutamise ajal või järel ebamugavustunnet, lõpetage kasutamine ning konsulteerige arstiga.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu



- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitlemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva pörutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määratud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kadumise eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,517 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitab ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)



(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos

muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnoahutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks



(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi

2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatud, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL“. SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD“.

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku

- installimine 10
- laadimine 12

alarmid

- desaktiveerimine 112
- kinnipanek 112
- loomine 112

allalaaditavad failid

- failid 40
- rakendused 39

allal. üksused

- haldamine 116

AllShare 103

Arvutiühendused

- massmälu 109
- Samsung Kies 108
- Windows Media Player 108

automaatne

keeldumine 46

Bluetooth

- aktiveerimine 98
- andmete saatmine 99
- andmete vastuvõtmine 100
- seadmete otsimine ja
ühenduse loomine 99

DLNA

- vt AllShare

ekraani keel 132

e-post

- konto seadistamine 53
- saatmine 53
- vaatamine 54

failihaldur 119

FM raadio

- jaamade salvestamine 75
- kuulamine 74

fotod

- autoportree
- pildistamine 60
- pildistamine
- karikatuurirežiimis 62
- pildistamine naeratuse
võttega 60
- pildistamine
- panoraamvõttega 61
- pildistamine stseenides 59
- salvestamine 57
- tegevuse pildistamine 61
- vaatamine 69

fotoredaktor 70

galerii

- failivormingud 68
- fotode vaatamine 69
- videote esitus 70

game hub 77

Google'i otsing 116

Google Mail 51

Google Maps 91

Google Talk 55

heledus, ekraan 31

häälkõned

helistamine 42

valikute kasutamine 44

vastamine 43

häälmemod

esitamine 86

salvestus 86

häälotsing 122

Internet

vt veebibrauser

kaamera

kaamera kohandamine 62

pildistamine 57

videokaamera

kohandamine 66

videote salvestamine 64

kalender

sündmuse loomine 82

sündmuse vaatamine 83

kellaaja ja kuupäeva

määramine 29

Kies air 116

kontaktid

importimine ja

eksportimine 82

kiirvalimise

seadistamine 79

kopeerimine 81

loomine 78

otsimine 79

kõned

keeldumine 43

konverents 44

ootel 48

peakomplekti

kasutamine 43

piirang 47

rahvusvaheline kõne 43

suunamine 47

valikute kasutamine

häälkõne ajal 44

vastamata kõnede

vaatamine 45

vastamine 43

kõnelogi 48

kõne ootel 48

kõnepiirang 47

kõnepost 50

kõnesuunamine 47

lennurežiim 18

maailmakell 113

memod

loomine 85

vaatamine 85

menüükuva

kasutamine 27

kaustade või paneelide

lisamine 28

rakenduste

korraldamine 27

minipäevik 118

mobiilijälitus 33

MP3-mängija

- esitusloendi loomine 73
- failide lisamine 72
- muusika esitamine 72

multimeediasõnumid

- saatmine 49
- vaatamine 50

mälukaart

- eemaldamine 17
- sisestamine 15
- vormindamine 17

ootekuva

- paneelide lisamine 26
- üksuste lisamine 25

pakendi sisu 10

PIN lukk 33

Polaris Office 119

puuteekraan

- kasutamine 23
- lukustamine 24

pääsukoodid 137

püsinumbrite režiim 46

Samsung Apps 96

Samsung Kies 108

seade

- ehitus 19
- indikaatorikoonid 20
- klahvid ja nupud 20
- kohandamine 29
- otseteede paneel 26
- seaded 123
- sisse- ja väljalülitamine 18

seaded

- asukoht ja turvalisus 129
- ekraan 127
- energiasäästurežiim 128
- häälsisestus ja -väljund 135
- juhtmevaba side ja võrk 123
- juurdepääs 136
- keel ja klaviatuur 132
- kontod ja sünkroonimine 131
- kuupäev ja kellaaeg 136
- liikumisandurite seaded 131
- privaatsus 132
- rakendused 130
- SD kaart ja telefoni mälu 132
- teave telefoni kohta 136

SIM kaart

- installimine 10
- lukustamine 33

Social Hub 56

stopper 113

sõnumid

- e-kirja saatmine 53
- e-posti kontode seadistamine 53
- kõneposti kasutamine 50
- multimeediumsõnumite saatmine 49
- teksti saatmine 49

sünkroonimine

- veebikontodega 40
- Windows Media Playeriga 108

tegumihaldur 122

tekstisisestus 34

tekstmemod 85

tekstsõnumid

saatmine 49

vaatamine 50

telefoniraamatust

kontakti loomine 78

kontakti otsimine 79

nimekaardi loomine 80

rühma loomine 81

USIM kaart

installimine 10

lukustamine 33

uudised & ilm 97

vaikne režiim 30

veebibrauser

järjehoidjate lisamine 90

veebilehtede sirvimine 87

videod

esitamine 67, 70

salvestus 64

videokõned

helistamine 42

valikute kasutamine 45

vastamine 43

videomängijas 67, 70

VPN-ühendused

loomine 110

ühenduse loomine 111

Windows Media Player 108

WLAN

aktiveerimine 101

WPS-i kasutamine 102

võrgu otsimine ja ühenduse

loomine 101

ühendused

arvuti 107

Bluetooth 98

DLNA 102

WLAN 100

VPN 110

ülesanded

loomine 84

vaatamine 84

YouTube

videote vaatamine 95

videote üleslaadimine 95

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie,

Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM WCDMA Wi-Fi mobiiltelefon : GT-I8150

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

C E 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.02

(väljaandmise koht ja kuupäev)



Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujust sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installeerimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (www.samsung.com/kies) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage oma seade USB kaabli abil arvutiga. Samsung Kies käivitub automaatselt. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.